

קודן פתיחת דלת

המדריך למשתמש

קודן לפתיחת הדלת



CP-90



C-90


1. מפרט טכני

CP-90	C-90	סוג יחידה
mm 125	mm 120	אורך
mm 118	mm 96	רוחב
שקוע בקיר	mm 36	עומק
800mA, 12V ישיר או חילופין	800mA, 12V ישיר או חילופין	מתח
חשמלי או מגנטי	חשמלי או מגנטי	סוג מנעול

2. כללי

יחידת ה C-90 הינה קודן המשמש לפתיחת המנעול.
היחידה קלה לתיכנות וניתן להכניס כמה קודי כניסה שונים.
היחידה עשויה מתכת ועמידה בפני מים וונדליזם.
ניתן לחבר ליחידת הקודן לחצן עקיפה.

3. התקנה

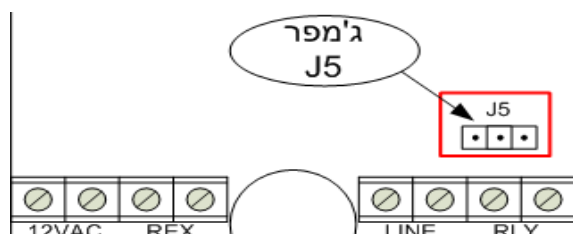

A. סוג המנעול - לפני ההתקנה יש לקבוע את סוג המנעול ראה ג'מפר J5

תמונה	ג'מפר	סוג מנעול	פעולה רצויה
	פינים ימנים	חשמלי	Normally open
	פינים שמלי	מגנטי	Normally close

B. תיכנות היחידה


- i. **בכדי להיכנס למצב תיכנות** הקש קוד תכנות (קוד יצרן *123456⇒) הלבד הירוק יהבהב (סימן שמצב תיכנות פעיל), כעת יש לבצע את התכנות הדרוש כפי שמפורט בדוגמאות להלן.
עם סיום התכנות ניתן להמשיך ולהכניס קודי פתיחה וזמני פתיחה כמפורט בהמשך.
 - ii. בכדי לצאת ממצב תכנות ולחזור למצב פעולה רגיל ע"י הקשה על סולמית (#).
כל הקשה על לוח המקשים מלווה בצליל "ביפ".
- הקשת נתונים תקינה לתא זיכרון מלווה בצליל "מדורג" ארוך.
 - הקשת קוד שגויה או הקשה לא חוקית מלווה ב-3 צלילים "ביפ" "ביפ" "ביפ".

1. **שינוי קוד תכנות (קוד תיכנות יצרן *123456)**
אורך קוד תיכנות יהיה בעל 6 ספרות, ישמר בתא 99.
דוגמא קוד חדש 777888
הכנס למצב תיכנות (*123456 במידה ולא שונה) הלד הירוק יהבהב.
הקש קוד # * 99 777888 99 777888 *123456 ⇒
יש לשמור קוד זה כי רק בעזרתו ניתן יהיה להכניס קודי פתיחה וזמני פתיחה.
 2. **הכנסת קודי פתיחה**
אורך קוד כניסה יהיה בין 2 ספרות ועד 6 ספרות, ישמר בתאים 01-50.
דוגמא קוד חדש 9999
הכנס למצב תיכנות (*123456 במידה ולא שונה) הלד הירוק יהבהב.
הקש קוד – # * 9999 01 9999 *123456 ⇒
 3. **ביטול קוד פתיחה מסוים**
בכדי לבטל קוד כניסה צריך לדעת באיזה תא שמור הקוד שברצונך למחוק (תאים 01-50).
דוגמא ברצוננו למחוק קוד 9999 השמור בתא 01
הכנס למצב תיכנות (*123456 במידה ולא שונה) הלד הירוק יהבהב.
הקש קוד – # * 01 # # 01 *123456 ⇒
 4. **הגדרת זמני פתיחה (ברירת מחדל 3 ש' קודן, 3 ש' לחצן עקיפה)**
ניתן לקבוע זמן פתיחה מהקודן, וזמן פתיחה מלחצן העקיפה.
זמני הפתיחה ישמרו בתא 00
קביעת זמני הפתיחה יקבעו בשתי ספרות (33)
ספרה ראשונה – קודן.
ספרה שניה - לחצן עקיפה
לדוגמא 3 שניות מהקודן, ו5 שניות מלחצן העקיפה.
הכנס למצב תיכנות (*123456 במידה ולא שונה) הלד הירוק יהבהב.
הקש קוד – # * 35 00 *123456 ⇒
- הערה:** במידה ומשנים את זמני הפתיחה יש להגדיר ערך ללחצן העקיפה גם עם לא משתמשים בו.

C. טבלת סיכום תיכנות

פעולה	ביצוע	ברירת מחדל
כניסה לקוד תכנות ראשוני	123456*	123456*
החלפת קוד תיכנות	⇒123456* 99 777888 99 877788 *#	-
הכנסת קוד פתיחה חדש	123456* 01 9999 01 9999 * #	-
ביטול קוד כניסה קיים	⇒123456* 01 # # 01 # # *	-
הגדרת זמני פתיחה	⇒123456* 00 35 * #	ש'3 קודן, 3 ש' לחצן עקיפה
הערה: במידה ומשנים את זמני הפתיחה יש להגדיר ערך ללחצן העקיפה גם עם לא משתמשים בו.		


D. החזר להגדרות יצרן

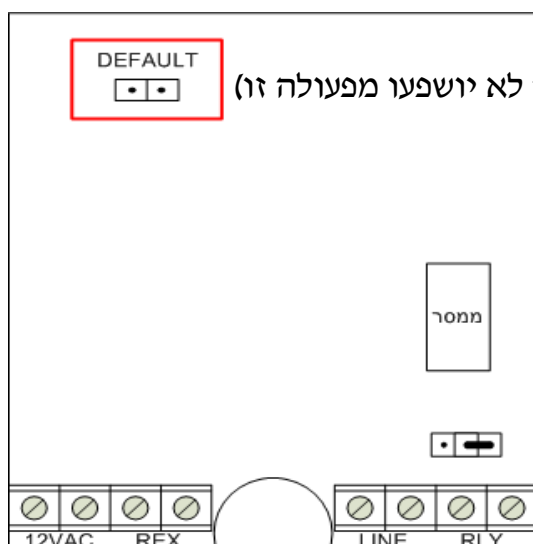

החזר קוד תיכנות להגדרת יצרן (קודי כניסה לא יושפעו מפעולה זו)

1. נתק את היחידה מהמתח.
2. הרכב ג'מפר ב DEFAULT
3. חבר מתח בחזרה ליחידה.
4. שמע "בייפ" ארוך - צליל לאישור.
5. נתק את היחידה מהמתח.
6. הסר מגשר PRG.

E. שרטוט התקנה

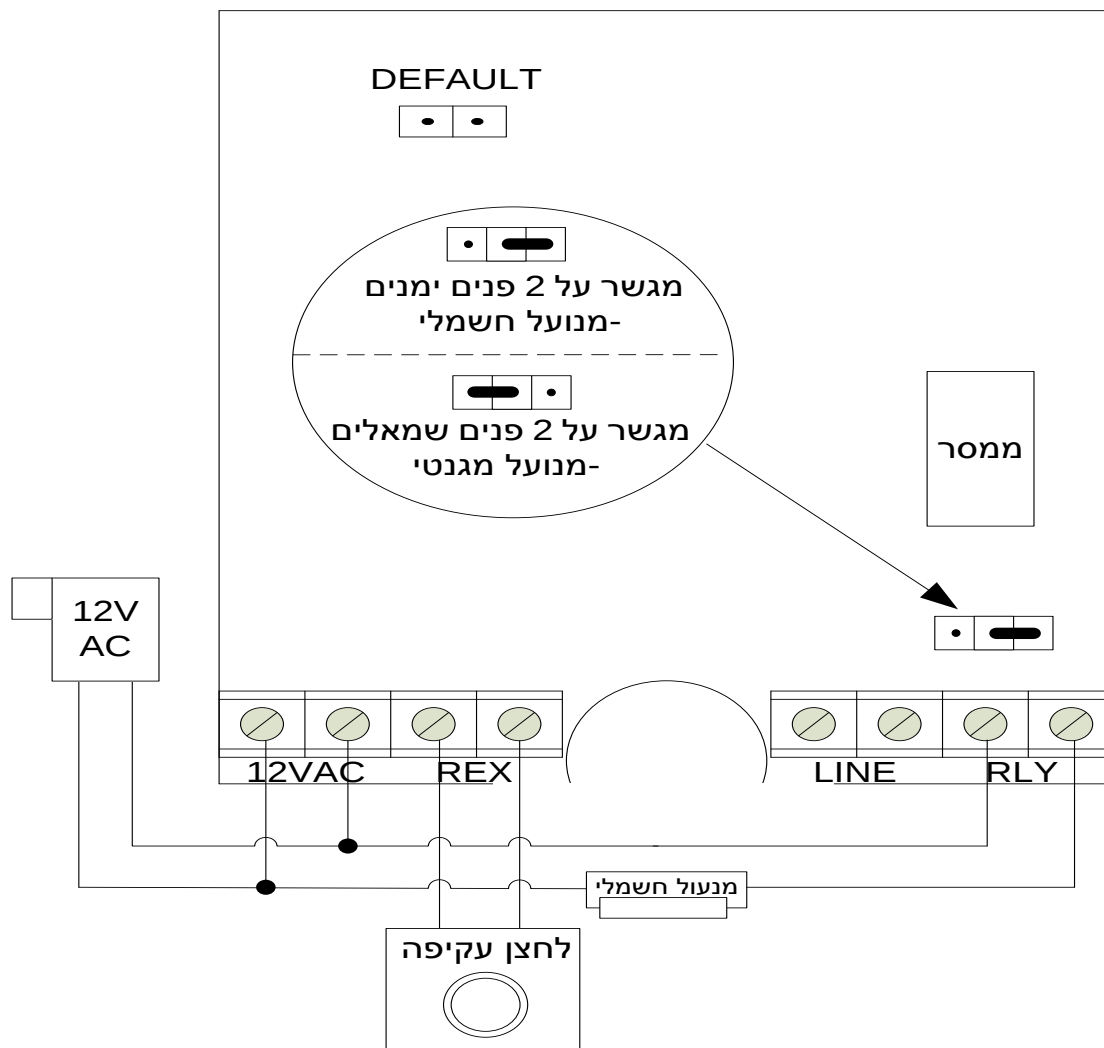



www.tador.co.il
www.tador.co.il

תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור
טל - 03-9226351
פקס - 103-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©